

Installationsanvisning Tähtisaunat bastulavarna Moderni/Elegance.

Tack för att du beställde ett bastulavpaket från Tähtisaunat. Här berättar vi hur man installerar bastulavmodellerna Moderni och Elegance. Förutom denna installationsanvisning får du bilder av bastulaven som ska installeras. Detta kommer att göra det enklare för dig att installera din bastulav eftersom våra produkter alltid är sk. måttbeställningsprodukter. Härnäst ser du bilder på bastulaven i denna installationsanvisning. Den ifrågavarande produkten är Moderni hörnbastulav, men denna anvisning passar även för Moderni/Elegance-lavar, raka eller L- eller U-modeller. Det rekommenderas att man oljar lavdelarna före installation, men bara om man först har genomfört slutstädning. Denna anvisning innehåller ett antal bilder av olika bastulavar som kan omfattas av de vanligaste modulerna i samma anvisning. Vi kommer aldrig att kunna leverera fullständiga anvisningar eftersom vi skräddarsyr varje bastulav enligt varje kunds specifika behov.

För installation behöver du minst en batteridrivna bormaskinen, eller skruvdragare, TX20 torx skruvspets, TX25 torx skruvspets, vattenpass, 17 mm ringnyckel, måttband och några timmar av din tid.

Färdig bild:



Rambild:



Installationssteg:

1. Bastulavpaketet innehåller två typer av benlängder, varav de lägre bär upp den övre laven och de kortare den nedre laven. Fäst först de längre benen stabilt i den nedre ramen. Benen är vanligtvis förpackade i den nedre lavens främre trädel och uppgiften är att sätta benen i enlighet med markeringarna. På den bifogade rambilden är alla ben markerade med J1, J2, J3, osv. som underlättar placeringen av ramarna på rätt platser. Ramarna kan också komma färdigmonterade, beroende på transportsätt. Sätt ihop den nedre ramens element och sätt bastulavens ram på rätt plats i din bastu. Sätt även mellangallren på plats, men skruva inte fast dem ännu. Benen har markeringar vart gallret ska fästas.




2. Sätt fast den nedre bastulavens fasta ramdelar i den nedre bastulavens rammar. (På exempelbilden R1, R3, R4 osv.) Skruvarna fästs på baksidan av den nedre bastulavens ram. Skruva inte fast i väggen ännu.



3. Lyft den övre bastulavens ramar på plats. Den övre bastulaven riktas in i metalltappen på benen från de nedre kanterna. Sätt även ihop de övre ramarna men fäst inte i väggen ännu.



4. Vi gör alltid ett litet installationsglapp i lavarna. I allmänhet är installationsglappet 15–20 mm, och när du har fått bastulaven i detta utrymme lönar det sig att centrera laven i bastun. Se till att mellanrummet vid båda ändarna ser bra ut visuellt (~5 mm). Om bastuaggregatet ska installeras genom den nedre laven/den nedre laven fyller hela bastun, lönar det sig att kontrollera mellanrummen noga så att slutresultatet blir snyggt. Fäst därefter de övre lavramarna i väggarna (skruvarna 90 mm långa, ingår i leveransen!). Skruva genom ramen till samma läkt där panelen är monterad. Om det uppstår en stor springa bakom kan du fylla springorna bredvid skruven/platsen med de medföljande plywood-lapparna. Spikläkten kan oftast lokaliseras genom att titta på var panelen spikats i väggen. Om spikarna inte syns, känn på panelens undersida med handen för att hitta läkten. Använd ett vattenpass så att bastulavarna blir raka. När ramen har fästs på väggen, skruva fast de mellanliggande gallren och lyft den övre lavens ytterpaneler på plats. Ytterpanelerna fästs inte i ramarna. Kontrollera även att laven är rak i djupled.

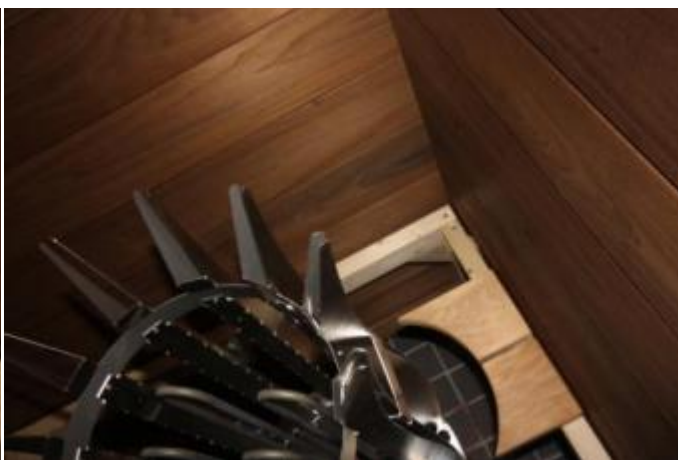

5. Montera ryggstöden på plats. Monteringshöjden är vanligtvis 400–450 mm, beroende på modell och material. Denna kan ökas eller minskas efter dina egna önskemål. Beakta även fönstren! Se installationshöjden utifrån fönstrets placering, om fönstret befinner sig på låg höjd i bastun! Kontrollera dess rakhet med vattenpass. Installera alltid den korta sidan först vid hörnlave. Den långa väggens ryggstöd möter den kortare. (Skrubar 55 mm långa, ingår i leveransen!)



6. Sätt den nedre bastulavens mittenplankor på plats. Om mittenplankan ligger på en balksko får den inte fästas med skruvar. Balkskolösningen gör det enkelt att städa bastun eftersom man kan lyfta bort ramarna under städning. OBS! Om de fasta ramarna bredvid väggarna är långa (över 600 mm) skruvar du även fast dem i väggarna på samma sätt som de övre lavarna. Kontrollera raketten med vattenpass och justera justeringsbenen.



7. Lyft ytterpanelen på plats. Ytterpaneler fästs inte i ramen. Om aggregatet ska integreras genom den nedre bastulaven sätter du samtidigt aggregatet på rätt plats. Om det kommer att finnas ett aggregaträcke i bastun som vilar på den nedre laven lyfter du även denna på plats. I den nedre lavens ytterpaneler finns hål för metallstiften i räcketts ben och räcket installeras i enlighet med dessa. Om bastuaggregatet inte integreras genom den nedre laven, fästs räcket direkt i ramen, exempelvis på bastulav med specialräcke som fästs i väggen. Nedan finns även bilder på räcktyper.



8. Sätt pallen på plats och installationen är klar. Modellerna Moderni och Elegance har pall med justerbara ben. Kom ihåg att även sätta fast antihalkskydd på fotpallens främre justerbara ben (medföljer).

Vid problem kan du kontakta vår produktion info@tahtisaunat.fi