

Asennusohje Tähtisaunat Moderni/Elegance/Original-Vastakkainistuttavat lauteet.

Kiitos Tähtisaunat laudepaketin tilaamisesta. Seuraavassa käsitellään Moderni, Elegance ja Original mallien vastakkainistuttavien lauteiden asennusta. Tähtisaunat toimittaa tämän ohjeen lisäksi valokuvat asennettavasta lauteesta. Tämä helpottaa teidän lauteenne asentamista, koska tuotteemme on aina ns mittatilaustuote. Seuraavassa ensin esimerkkikuvat tämän asennusohjeen lauteesta. Kyseessä on vastakkainistuttava Moderni laude, mutta tämä ohje sopii myös Elegance sekä Original malleihin. Laudeosat kannatta öljytä ennen asennusta, mutta vain loppusiivous on tehty. Tässä ohjeessa on muutamasta eri lauteesta kuvia, jotta saadaan katettua yleisimmät kokonaisuudet samassa ohjeessa. Täysin sopivaa ohjetta emme pysty ikinä toimittamaan koska teemme jokaisen lauteen mittatilaustyönä juuri teidän saunaanne sopivaksi suunniteltuna.

Asennukseen tarvitset vähintään akkuporakoneen tai ruuvinväätimen, TX20 torx konekärjen, TX25 torx konekärjen, vatupassin, 17mm lenkkiavaimen, mittanauhan ja muutaman tunnin aikaan.

Valmiskuva:




Runkokuva:




Asennusvaiheet:

1. Laudepakettiin kuuluu kahdenlaisia eripituisia jalkoja, joista pidemmät kannattelevat ylälaudetta ja lyhyemmät alalaudetta. Kiinnitä ensin pidemmät jalat tukevasti alarunkoon kiinni. Jalat on yleensä paketoituna alalautteen etupuuhun ja tehtävänä on laittaa jalat merkkien mukaisesti. Mukana tulevassa runkokuvassa kaikki jalat on merkitty J1, J2, J3 jne joka helpottaa runkojen asettamista oikeille paikoille. Rungot voivat myös tulla paikan päälle kasattuina, riippuen kuljetustavasta. Yhdistä alarungon elementit toisiinsa ja aseta lauteiden runko oikealle paikalle saunassasi. Asettele myös väliritilät paikoilleen, mutta älä ruuvaa vielä niitä kiinni. Jaloissa on merkit mihin kohtaan ritilä tulee kiinni.

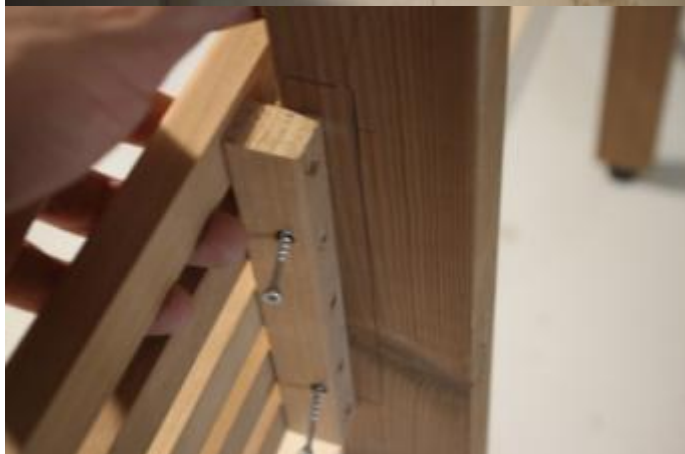

2. Asenna alalautteen kiinteät runko-osat alalauderunkoihin kiinni. (Esimerkkirunkokuvassa R4, R3 jne.) Ruuvit tulevat alalauderungon takaa kiinni. Älä ruuvaa vielä seinään. Jos saunassasi on esimerkkikuvan mukainen ritilöinti, kasaa ja asenna myös päädyt etujalkarunkoihin kiinni. Kiinnitystapa riippuu paljon saunan mitoista ja saattaa poiketa suuresti kuvassa olevasta.

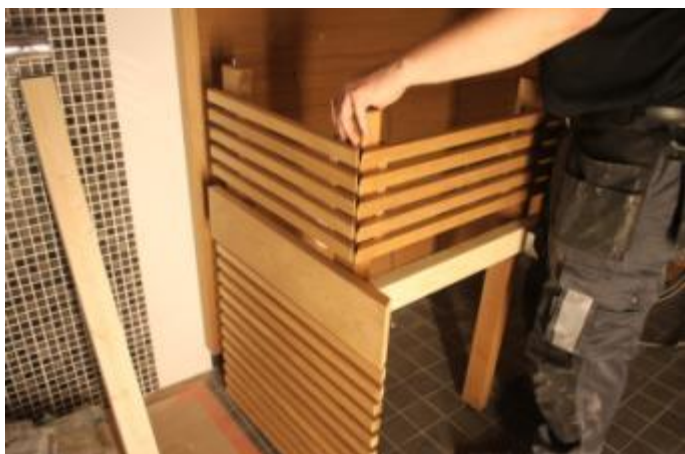

3. Nosta ylälauderungot paikoilleen. Ylälaude kohdistuu jaloissa olevaan metallitappiin alareunoista. Teemme lauteisiin aina pienen asennusvaran joka yleensä on 15-20mm. Asenna yksi irroitettava välipuu alauteeseen. Tällä saat oikean välyksen myös lauteen etupuolelle. Keskitä laude ja ruuvaa ylälauderungot seiniin kiinni (ruuvit 90mm pitkiä, tulee mukana!), suoraan rungon läpi samaan rimaan jossa paneeli on kiinni. Jos taakse on jäämässä iso rako, tilkitse raot ruuvien vierestä/kohdalta mukana tulevilla vanerilapuilla. Naulausriman voi paikantaa yleensä katsomalla missä kohtaa paneeli on naulattu seinään. Jos nauloja ei näy, kokeile paneelin alapinnasta kädellä, missä kohtaa rima on. Käytä vatupassia apuna, jotta lauteet asentuvat suoraksi. Kun runko on saatu seinään kiinni, ruuvaa väliritlat lopullisesti paikoilleen ja nosta ylälauteen pintalautoitus paikalleen. Pintalautoja ei kiinnitetä runkoihin kiinni. Tarkista suoruus myös syvyyssunnassa.





4. Asenna selkänojat paikoilleen. Asennuskorkeus on yleensä 400mm-450mm, riippuen mallista ja materiaalista. Tätä voi nostaa tai laskea oman mieltymyksen mukaan. Huomioi myös ikkunat! Katso asennuskorkeus ikkunan mukaan, jos ikkuna on matalalla saunassa! Tarkasta suoruus vatupassilla. (Ruuvit 55mm pitkiä, tulee mukana!)



5. Aseta kaikki alalauteen välipuut paikoilleen. Jos välipuu on palkkikengän päällä, sitä ei tule kiinnittää ruuvein. Palkkikenkäratkaisu tekee saunan siivoamisesta helppoa, kun rungot voi nostaa siivouksen ajaksi pois tieltä. HUOM! Jos seinien vieressä olevat kiinteät rungot ovat pitkiä (yli 600mm), ruuvaa ne myös seiniin kiinni samaan tapaan kuin ylälauteet. Tarkista suoruus vatupassilla ja säädä säätöjalalla.

6. Nosta pintalaudoitus paikoilleen. Pintalautoja ei kiinnitetä runkoihin kiinni. Jos kiuas tulee integroituna alalauteen läpi, keskitä kiuas oikealle kohdalle samalla. Jos saunaan tulee alalauteen päällä makaava kiuaskaide, nosta se myös paikoilleen. Alalauteen pintalautoissa on reiät kaiteen jaloissa oleville metallitapeille ja kaide asetetaan niiden mukaan.

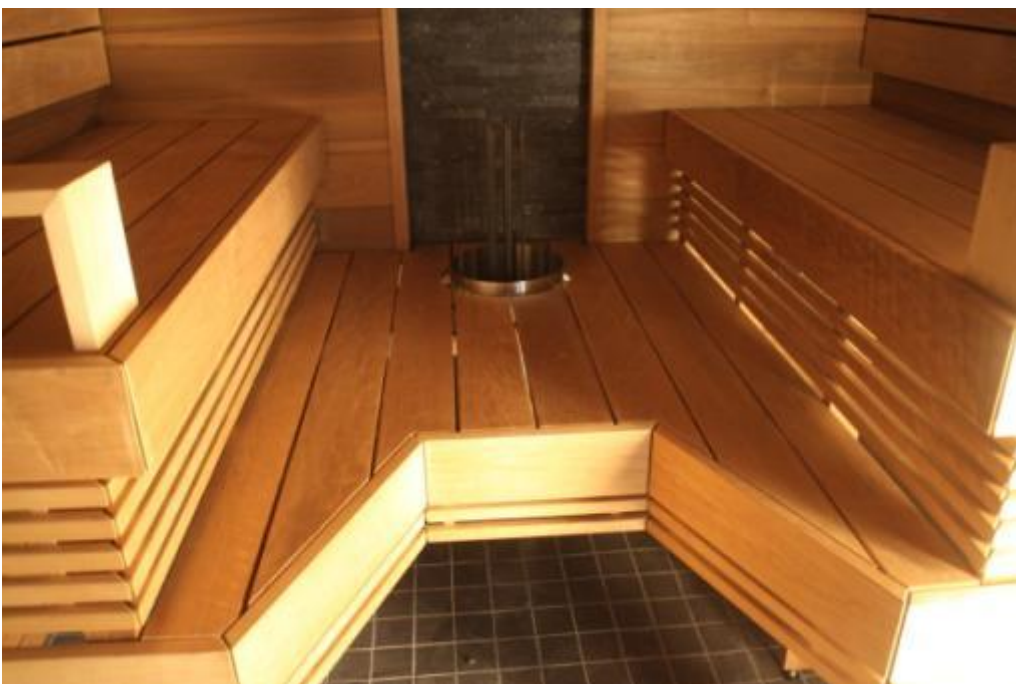

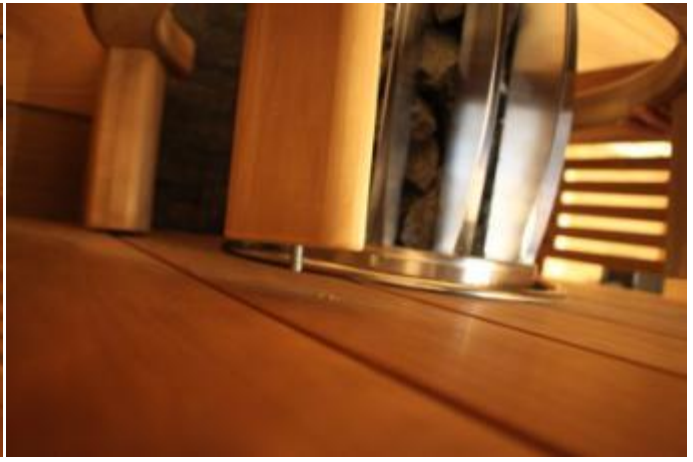

7. Aseta jakkara paikalleen ja asennus on nyt valmis. Moderni ja Elegance mallissa jakkaran jaloissa säätöjalat. Muista asentaa jakkariin myös liukesteet etusäätojalkoihin (tulee mukana).



Ongelmatapauksissa voitte ottaa yhteyttä tuotantomme numeroon 044 302 9505 (Arkisin klo 8-15)