

## Installationsanvisning Tähtisaunat Moderni/Elegance/Original Raka lavar.

Tack för att du beställde ett bastulavpaket från Tähtisaunat. Här berättar vi hur man installerar Moderni-, Elegance- eller Original-modellernas raka lavar. Förutom denna installationsanvisning får du bilder av bastulaven som ska installeras. Detta kommer att göra det enklare för dig att installera din bastulav eftersom våra produkter alltid är sk. måttbeställningsprodukter. Härnäst ser du bilder på bastulaven i denna installationsanvisning. Den ifrågavarande produkten är Moderni raka lav, men denna anvisning passar även för Elegance- och Original-lavar. Det rekommenderas att man oljar lavdelarna före installation, men bara om man först har genomfört slutstädning. Denna anvisning innehåller ett antal bilder av olika bastulavar som kan omfattas av de vanligaste modulerna i samma anvisning. Vi kommer aldrig att kunna leverera fullständiga anvisningar eftersom vi skräddarsyr varje bastulav enligt varje kunds specifika behov.

För installation behöver du minst en batteridrivna bormaskinen, eller skruvdragare, TX20 torx skruvspets, TX25 torx skruvspets, vattenpass, 17 mm ringnyckel, måttband och några timmar av din tid.

Färdig bild:



Rambild:




## Installationssteg:

1. Bastulavpaketet innehåller två typer av benlängder, varav de lägre bär upp den övre laven och de kortare den nedre laven. Fäst först de längre benen stabilt i den nedre ramen. Benen är vanligtvis förpackade i den nedre lavens främre trädel och uppgiften är att sätta benen i enlighet med markeringarna. På den bifogade rambilden är alla ben markerade med J1, J2, J3, osv. som underlättar placeringen av ramarna på rätt platser. Ramarna kan också komma färdigmonterade, beroende på transportsätt. Sätt ihop den nedre ramens element och sätt bastulavens ram på rätt plats i din bastu. Sätt även de mellanliggande gallren på plats. Benen har markeringar vart gallret ska fästas.




2. Sätt fast den nedre bastulavens fasta ramdelar i den nedre bastulavens ramar. (På exempelbilderna R1, R3, R4 osv.) Skruvarna fästs på baksidan av den nedre bastulavens ram. Skruva inte fast i väggen ännu.

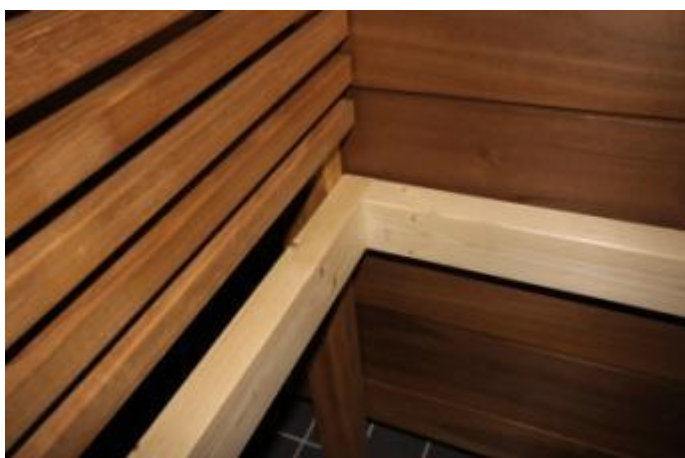

3. Lyft den övre bastulavens ram på plats. Den övre bastulaven riktas in i metalltappen på benen från de nedre kanterna.



4. Vi gör alltid ett litet installationsglapp i lavarna. I allmänhet är installationsglappet 15–20 mm, och när du har fått bastulaven i detta utrymme lönar det sig att centrera laven i bastun. Se till att mellanrummet vid båda ändarna ser bra ut visuellt (~5 mm). Om bastuaggregatet ska installeras genom den nedre laven/den nedre laven fyller hela bastun, lönar det sig att kontrollera mellanrummen noga så att slutresultatet blir snyggt. Fäst därefter de övre lavramarna i väggarna (skruvarna 90 mm långa, ingår i leveransen!). Skruva genom ramen till samma läkt där panelen är monterad. Om det uppstår en stor springa bakom kan du fylla springorna bredvid skruven/platsen med de medföljande plywood-lapparna. Spikläkten kan oftast lokaliseras genom att titta på var panelen spikats i väggen. Om spikarna inte syns, känn på panelens undersida med handen för att hitta läkten. Använd ett vattenpass så att bastulavarna blir raka. När ramen har fästs på väggen skruvar du fast de mellanliggande gallren och lyfter den övre lavens ytterpaneler på plats. Ytterpanelerna fästs inte i ramarna. Kontrollera även att laven är rak i djupled.

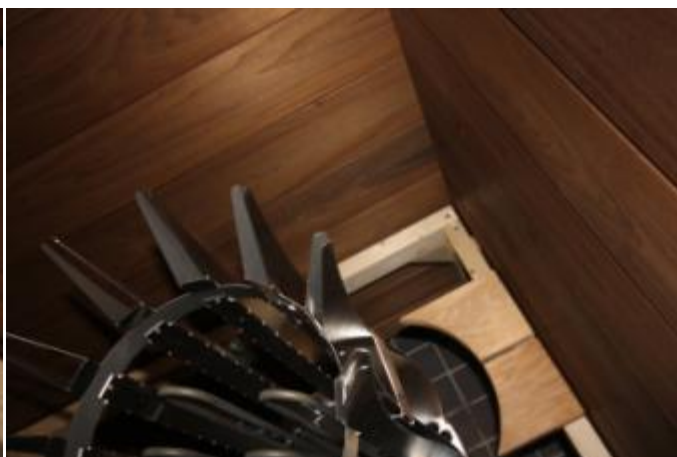

4. Sätt ryggstödet på plats. Monteringshöjden är vanligtvis 400–450 mm, beroende på modell och material. Denna kan ökas eller minskas efter dina egna önskemål. Beakta även fönstren! Se installationshöjden utifrån fönstrets placering, om fönstret befinner sig på låg höjd i bastun! Kontrollera dess raket med vattenpass. (Skrubar 55 mm långa, ingår i leveransen!)



5. Sätt den nedre lavens mittenplankor. Om mittenplankan ligger på en balksko får den inte fästas med skruvar. Balkskolösningen gör det enkelt att städa bastun eftersom man kan lyfta bort ramarna under städning. OBS! Om de fasta ramarna bredvid väggarna är långa (över 600 mm) skruvar du även fast dem i väggarna på samma sätt som de övre lavarna. Kontrollera raketeten med vattenpass och justera justeringsbenen.



6. Lyft ytterpanelen på plats. Ytterpanelerna fästs inte i ramarna. Om aggregatet ska integreras genom den nedre bastulaven sätter du samtidigt aggregatet på rätt plats. Om det kommer att finnas ett aggregaträcke i bastun som vilar på den nedre laven lyfter du även denna på plats. I den nedre lavens ytterpaneler finns hål för metallstiften i räckets ben och räckets installeras i enlighet med dessa. Om bastuaggregatet inte integreras genom den nedre laven, fästs räckets direkt i ramen. (det finns ingen bild av detta moment) Nedan finns även bilder på räcktyper.



7. Sätt pallen på plats och installationen är klar. Modellerna Moderni och Elegance har pall med justerbara ben. Kom ihåg att även sätta fast antihalkskydd på fotpallens främre justerbara ben (medföljer).

Vid problem kan du kontakta vår produktion på [info@tahtisaunat.fi](mailto:info@tahtisaunat.fi)