

## Fastsättning av fiber, alla modeller





Tack för att du beställde ett bastulavpaket från Tähtisaunat. Här får du anvisningar gällande installation av optiska fiber i bastulavar. Dessa anvisningar har utarbetats så att de täcker varje bastulavmodell och det finns exempelbilder på varje bastulave.

### Ryggstödsfiber:

Monteringen av ryggstödsfiber blir komplicerad om fibrerna inte finns inne i väggen. Det finns emellertid några sätt att installera fibrer som eftermontering.

1. Borra ett hål på fibreernas utgångshöjd. Höjden bestäms så att bastulavhöjden är +370 mm. Hålet ska vara 20–30 mm, beroende på mängden fibrer som dras samtidigt.
2. Borra ett 30+ mm hål under den övre lavens ram. Sänk ner ett rep med vikt från det övre hålet och greppa repet ut ur väggen.
3. Tejpa/bind fast fibrerna i änden av repet och dra upp. **OBS! RIV INTE I FIBERKNIPPEN MED STOR KRAFT EFTERSOM FIBERÄNDEN KAN BÖJAS VILKET LEDER TILL ATT MINDRE LJUS SLIPPER IGENOM. OM DET INTE ÄR MÖJLIGT ATT DRA IGENOM FIBRERNA UTAN ATT ANVÄNDA KRAFT, GÖR ETT ANNAT HÅL OCH LYFT HÄLFTEN AV FIBRERNA GENOM DET.**
4. Placera fibrerna i ryggstödena och fäst med sladdfäste. Sladdfästets storlek 2–5 mm~.
5. Tryck fibrerna i väggen och sätt ryggstödet på plats.

Alternativt kan du även dra fibrerna till ryggstödena från hörnet och täck de fibrer som syns med en list.

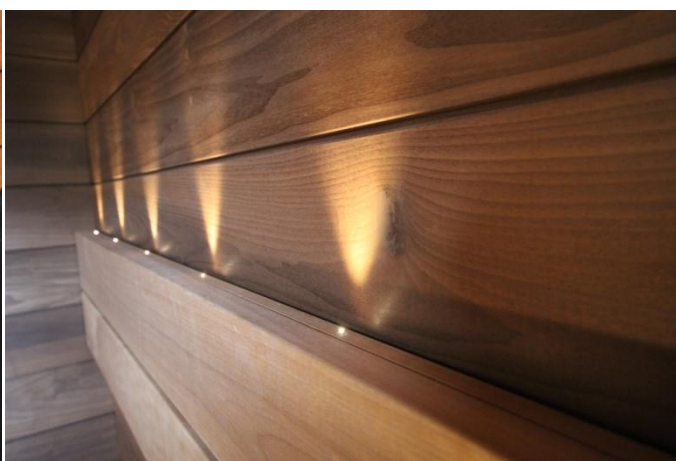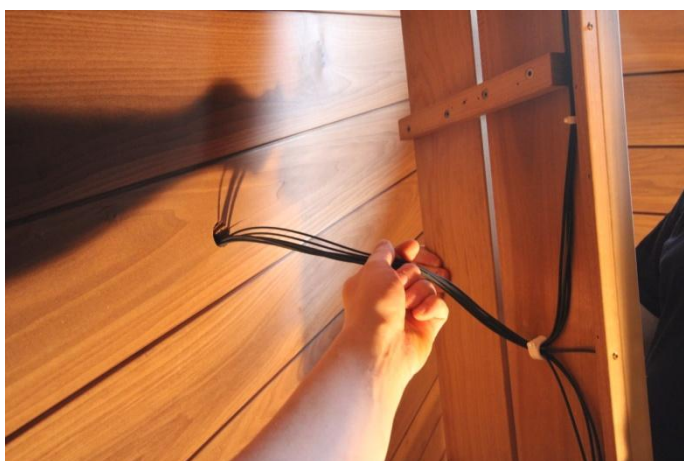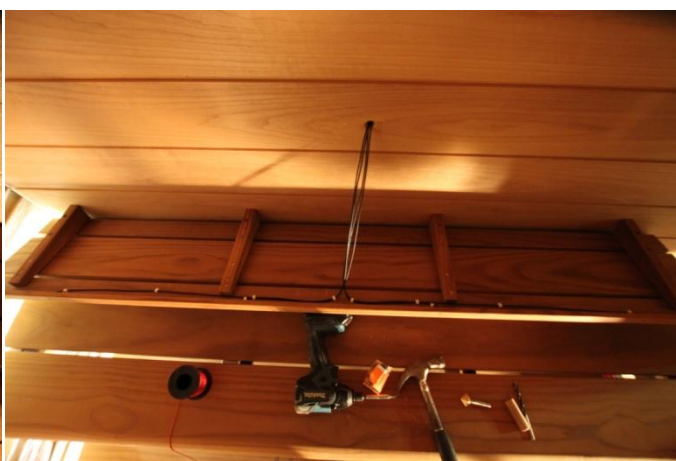
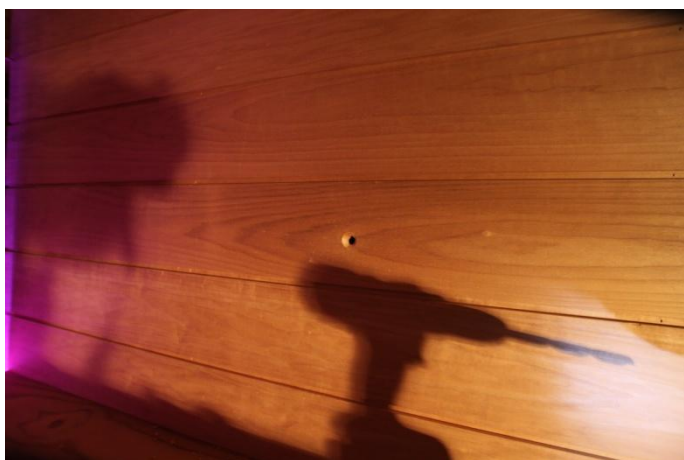


Även om du drog upp fibrerna när du lade panelerna bör du ändå fästa fibrerna med sladdfäste.




### Framkantsfibrer Original/Classic:

1. Framkantsfibern Original går igenom den främre ramen. Sätt fibren på plats och fäst med sladdfästet i enlighet med bilden.
2. När alla fibrer är på plats fäster du dem till projektorn under bastulavens ram med sladdfäste. På så sätt hänger inte fibrerna synligt och monteringen ser snygg ut. Du kan också t.ex. använda buntband som hjälp för att bunta ihop fibrerna. **OBS!** Överskrid inte fibrernas böjningsradier när du buntar ihop dem. Du får mer information från fibertillverkaren. Varje fibertyp har olika maximal böjningsradie.

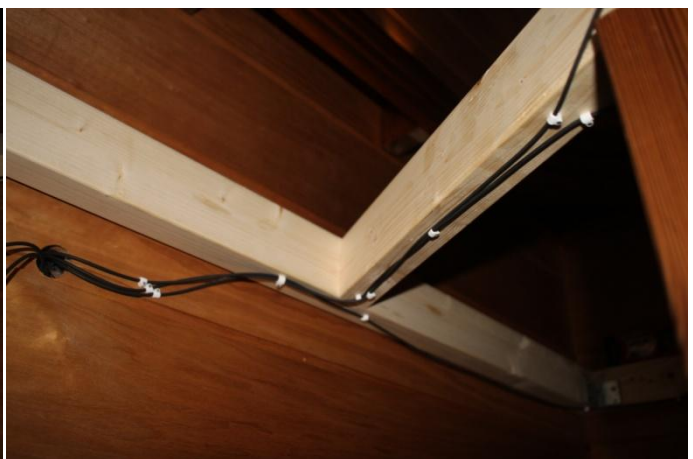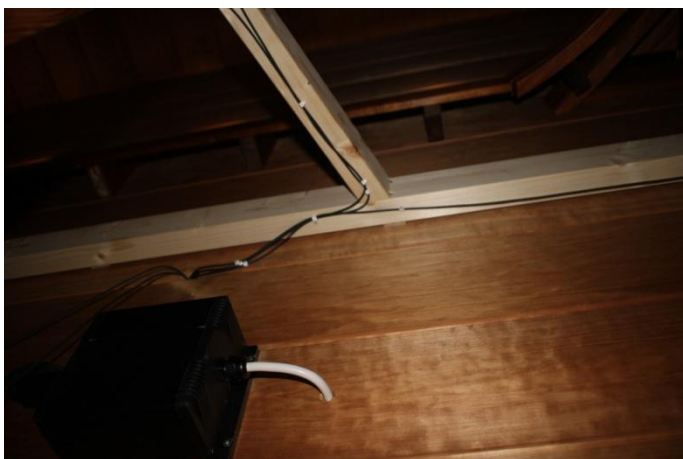

### **Framkantsfibrer Moderni/Elegance:**

Tillvägagångssättet är mycket likt det för Original-modellen, med skillnaden att fibrerna i dessa modeller monteras i en list. För övrigt följer du anvisningarna för Original-modellen.

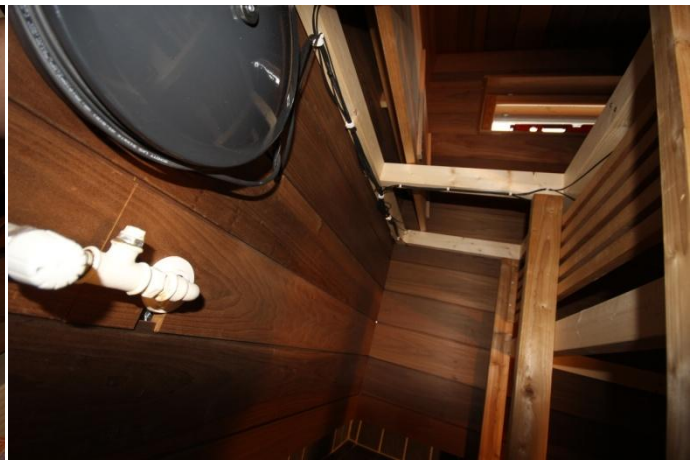

### **Framkantsfibrer PRO-modellerna:**

Mycket lik anvisningen för Moderni/Elegance, den enda skillnaden är att listen i PRO-modellerna befinner sig i mitten av den övre bastulaven. Följ annars anvisningen för Moderni/Elegance.



Vid problem kan du kontakta vår produktion på [info@tahtisaunat.fi](mailto:info@tahtisaunat.fi)